


## System ein-/ausschalten

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das System ein- oder auszuschalten.

Wählen Sie „Herunterfahren“ auf dem Bildschirm, um das System auszuschalten.

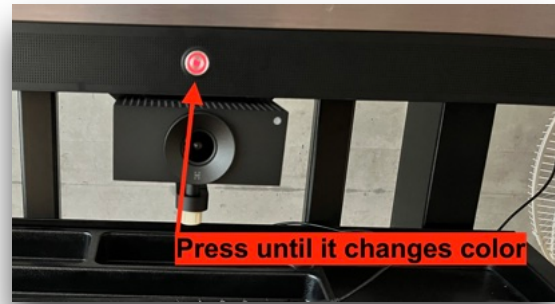

### Verbindungsmethode wählen:

1. An der Fernbedienung „Input“ drücken
2. Am Touchscreen Verbindungsmethode auswählen:


## A Integrierten PC verwenden (empfohlen)

Tippen Sie auf „PC“ auf dem Bildschirm.

Öffnen Sie am Touchscreen die gewünschten Apps (Zoom, Powerpoint, ...).


## B Verwenden Sie Ihr eigenes Notebook

### B.1 Verbinden Sie sich drahtlos

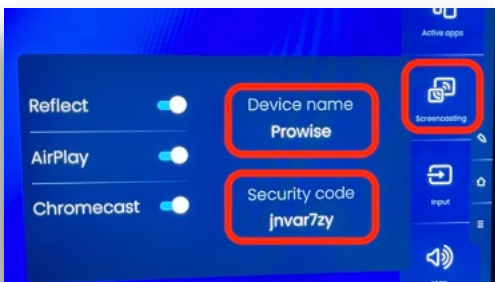


Wählen Sie im Touchscreen-Menü auf der rechten Seite „Screen Mirroring“ und verbinden Sie Ihr Notebook über den angezeigten „Security Code“ mit dem Prowise-Bildschirm.

### B.2 Verbinden Sie sich über ein HDMI-Kabel

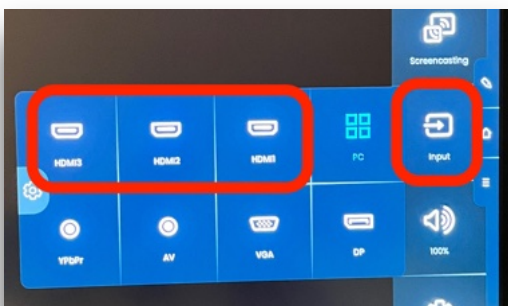




Wählen Sie im Touchscreen-Menü auf der rechten Seite „Input“ und den entsprechenden HDMI-Anschluss, an den das Kabel angeschlossen ist.

## B.3 Verwenden Sie das Lautsprecher-/Mikrofon-/Kamerasystem an Ihrem eigenen PC

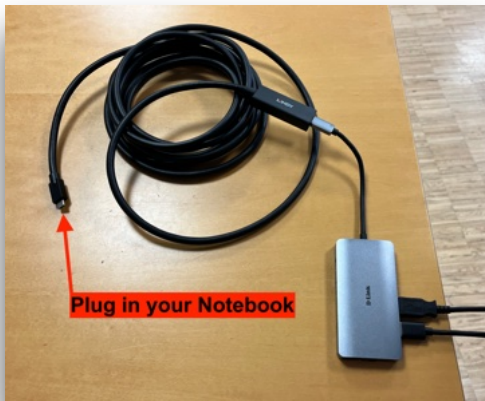

Ziehen Sie das angezeigte USB-C-Kabel vom Bildschirm (rechte Seite) ab und schließen Sie das Kabel an Ihr Notebook an.

## C Zoom-Einstellungen für Lautsprecher/Mikrofon/Kamera

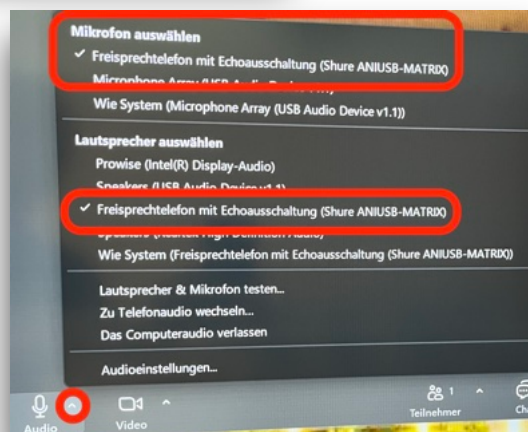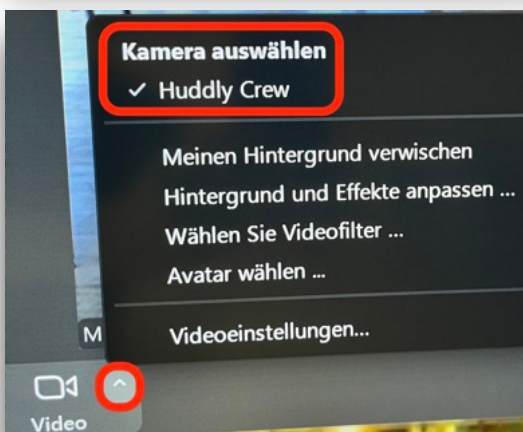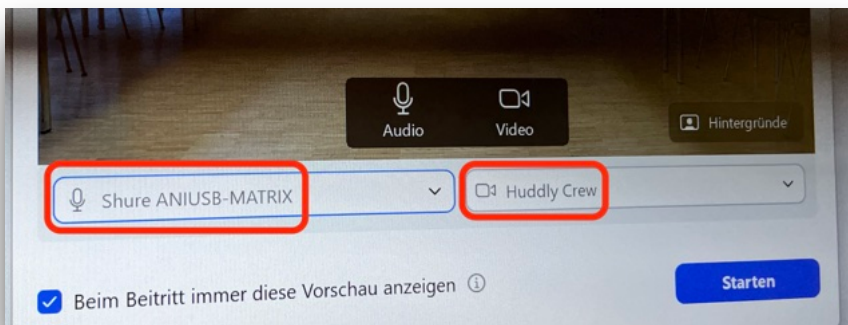

Verwenden Sie die Systemeinstellungen von Windows/MacOS, um die Lautstärke der Lautsprecher anzupassen.

(Windows: unten rechts in der Taskleiste, MacOS: oben rechts im Kontrollzentrum)